
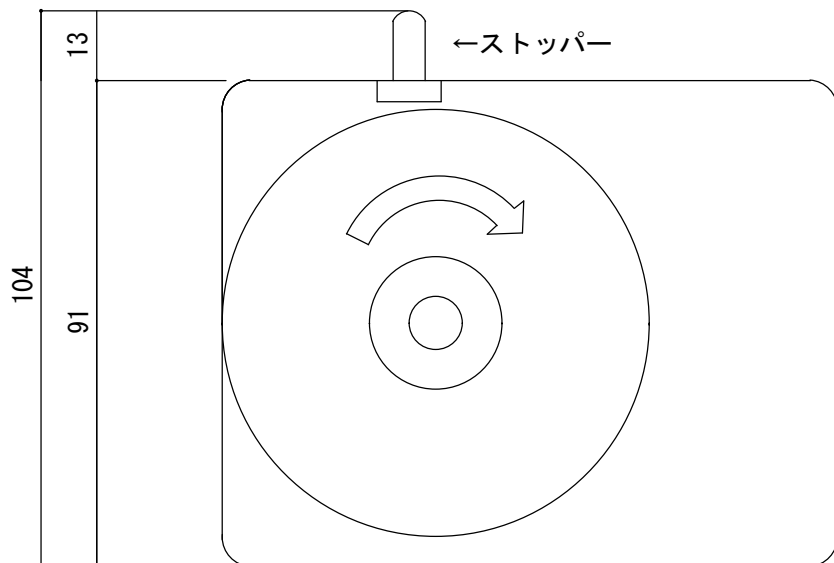


品名：
新角ベル

形式：

仕様：

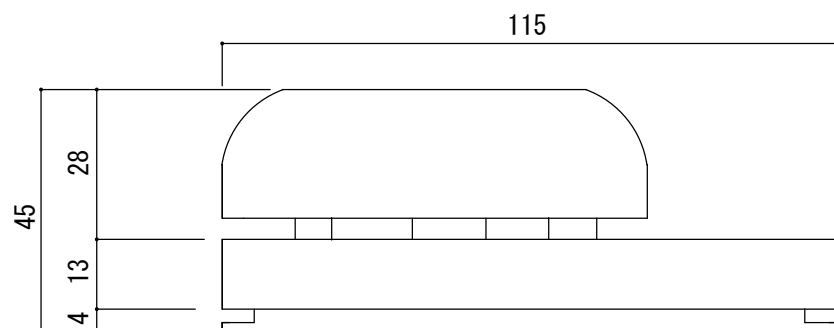

使用方法

1. ストッパーを指で押さえて矢印の方向に回しゼンマイを巻き上げます
2. ストッパーを開放しますとベルが鳴ります。
3. ストッパーを押すとベルが鳴りやみます
4. ベルの鳴る時間は、7分以上鳴り続けます。
5. 使用後は必ず巻き戻して下さい。

図面名称：

尺 度：
1/1

作成日
2017. 4. 27

サイズ：
A3

File Name：